HiluX

IP44

# HiluX D3 Tilt360

Tilt360 LED-downlight 230 V

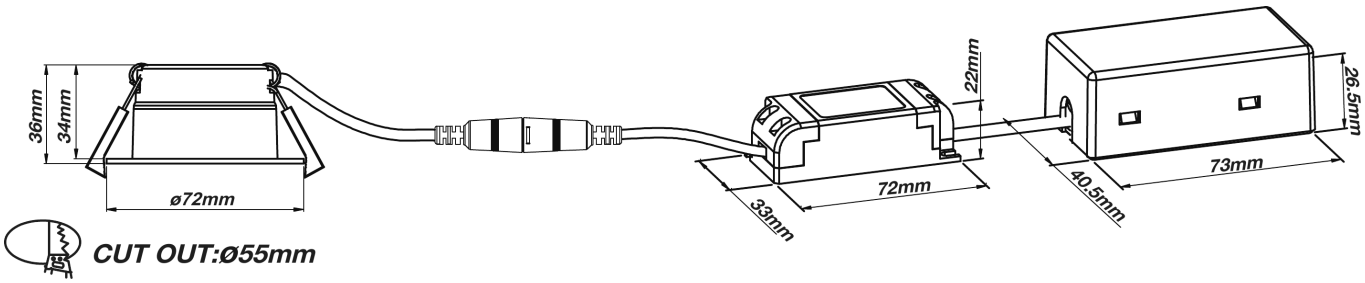


| | |
|---|---|
| **Matningsspänning** | **220-240 V AC, 50/60 Hz** |
| **Effekt** | **6 W** |
| **Ljusflöde** | **480 lm** |
| **Färgtemperatur** | **3000 K** |
| **Färgåtergivning** | **CRI 97** |
| **Spridningsvinkel** | **40°** |
| **IP-klass** | **IP44** |
| **Skyddsklass** | **II** |
| **Dimbar** | **Ja, bakkantsdimring** |
| **Mått** | **ø72 × 36 mm** |
| **Inbyggnadsdjup** | **34 mm** |
| **Håltagning** | **ø55 mm** |
| **Taktjocklek** | **10-16 mm** |
| **Vinkling** | **360° / 25°** |
| **Värmeisolering** | **Direkt montering tillåten** |
| **Energiklass** | **F** |
| **Min. avstånd i ljusriktningen** | **0,1 m** |

1

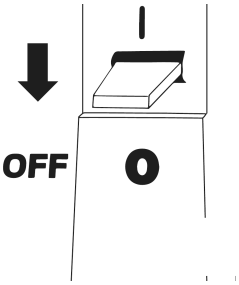


2

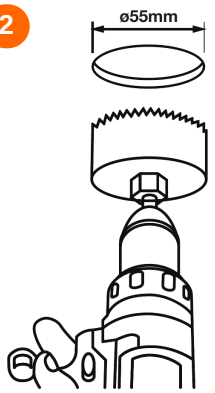


3

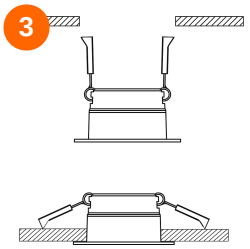

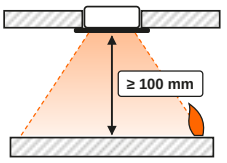


Min. avstånd till brännbart material framför ljuset

4

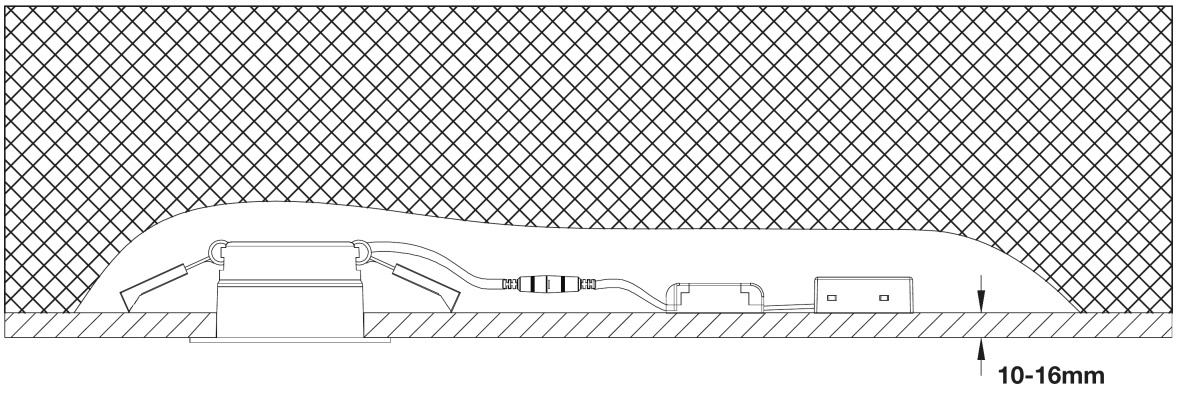


**Får monteras direkt i värmeisolering**

**Varning: risk för elektrisk stöt. Installationen får endast utföras av en behörig elinstallatör enligt nationella föreskrifter.**

HiluX

IP44

## SV Svenska

**Varning: risk för elektrisk stöt. Installationen får endast utföras av en behörig elinstallatör enligt nationella föreskrifter.**

### Säkerhet

- Bryt nätspänningen och säkra mot återinkoppling före installation, underhåll eller rengöring.
- Använd inte produkten om armaturen, drivdonet eller kablarna är skadade.
- Gör inga ändringar på produkten.
- Håll ett minsta avstånd på 0,1 m mellan armaturens framsida och brännbart material i ljusriktningen.
- Armaturen får monteras direkt i värmeisolering och övertäckas med den.
- IP44: skyddad mot vattenstänk. Lämplig för användning inomhus, i fuktiga utrymmen och på skyddade platser utomhus under tak, t.ex. i takfoten, enligt nationella installationsföreskrifter.
- Skyddsklass II: armaturen får inte skyddsjordas.

### Installation

1. Bryt nätspänningen (fig. 1).
2. Ta upp ett hål på ø55 mm i taket (fig. 2). Taktjocklek 10-16 mm.
3. Öppna kopplingsdosan, anslut matningskabelns L och N till plintarna enligt märkningen och dra åt dragavlastningen. Vidarekoppling till nästa armatur är möjlig. Tryck ihop kontaktdonet mellan armatur och drivdon tills det sitter helt i lås.
4. För upp drivdonet och kopplingsdosan genom hålet och lägg dem ovanpå taket. Håll upp fjädrarna, för in armaturen i hålet och släpp fjädrarna (fig. 3 och 4).
5. Vrid och vinkla ljushuvudet till önskat läge. Slå på nätspänningen.

### Användning och dimring

Dimra med en bakkantsdimmer (trailing edge) avsedd för LED-last. Observera dimmerns minsta och största belastning. En olämplig dimmer kan orsaka flimmer eller brum. Ljushuvudet kan vridas 360° och vinklas upp till 25°.

### Rengöring och underhåll

Bryt nätspänningen och låt armaturen svalna före rengöring. Rengör med en torr, mjuk trasa. Använd inte lösningsmedel, slipande medel eller vattenstråle.

### Ljuskälla och drivdon

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass F. LED-ljuskällan och drivdonet får endast bytas av en behörig person. Använd endast originalreservdelar från HiluX, som finns att köpa hos Light Solutions ApS.

### Avfallshantering

Produkten får inte slängas i hushållsavfallet. Lämna den till en insamlingsplats för elektriskt och elektroniskt avfall.

### Överensstämmelse

Produkten uppfyller tillämplig EU-lagstiftning. EU-försäkran om överensstämmelse kan på begäran erhållas från Light Solutions ApS. Batch: se datumkoden på produkten. **Spara dessa anvisningar.**