HiluX

IP44

HiluX D8 Tilt360

Tilt360 LED-downlight 230 V

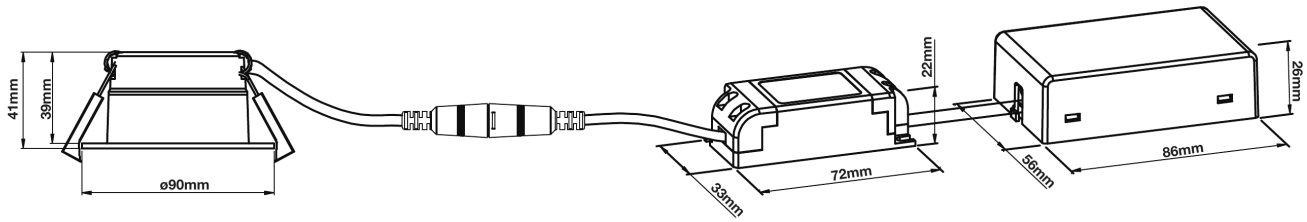

CUT OUT:ø68-83mm

Matningsspänning	220-240 V AC, 50/60 Hz
Effekt	8 W
Ljusflöde	640 lm
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivning	CRI 97
Spridningsvinkel	40°
IP-klass	IP44
Skyddsklass	II
Dimbar	Ja, bakkantsdimring
Mått	ø90 × 41 mm
Inbyggnadsdjup	39 mm
Håltagning	ø68-83 mm
Taktjocklek	10-16 mm
Vinkling	360° / 25°
Värmeisolering	Direkt montering tillåten
Energiklass	F
Min. avstånd i ljusriktningen	0,1 m

1

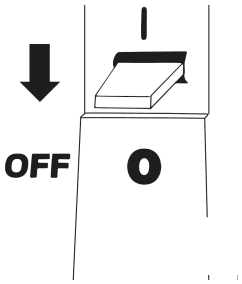

2

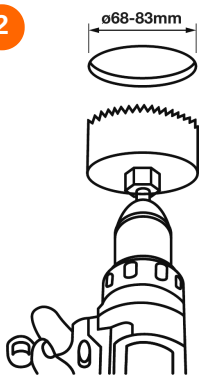

3

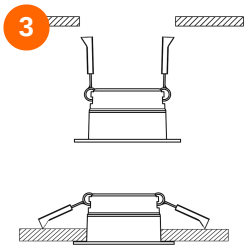

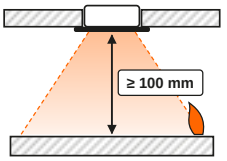

Min. avstånd till brännbart material framför ljuset

4

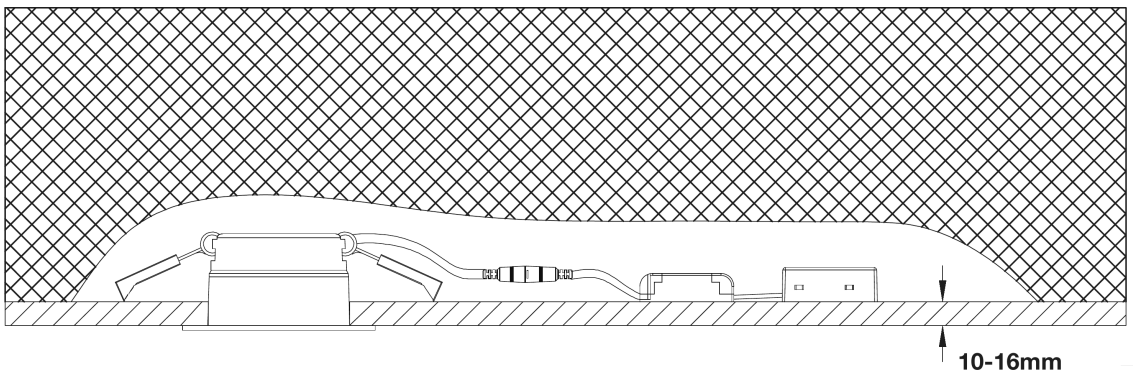

Får monteras direkt i värmeisolering

Varning: risk för elektrisk stöt. Installationen får endast utföras av en behörig elinstallatör enligt nationella föreskrifter.

HiluX

IP44

SV Svenska

Varning: risk för elektrisk stöt. Installationen får endast utföras av en behörig elinstallatör enligt nationella föreskrifter.

Säkerhet

- Bryt nätspänningen och säkra mot återinkoppling före installation, underhåll eller rengöring.
- Använd inte produkten om armaturen, drivdonet eller kablarna är skadade.
- Gör inga ändringar på produkten.
- Håll ett minsta avstånd på 0,1 m mellan armaturens framsida och brännbart material i ljusriktningen.
- Armaturen får monteras direkt i värmeisolering och övertäckas med den.
- IP44: skyddad mot vattenstänk. Lämplig för användning inomhus, i fuktiga utrymmen och på skyddade platser utomhus under tak, t.ex. i takfoten, enligt nationella installationsföreskrifter.
- Skyddsklass II: armaturen får inte skyddsjordas.

Installation

1. Bryt nätspänningen (fig. 1).
2. Ta upp ett hål på ø68-83 mm i taket (fig. 2). Taktjocklek 10-16 mm.
3. Öppna kopplingsdosan, anslut matningskabelns L och N till plintarna enligt märkningen och dra åt dragavlastningen. Vidarekoppling till nästa armatur är möjlig. Tryck ihop kontaktdonet mellan armatur och drivdon tills det sitter helt i lås.
4. För upp drivdonet och kopplingsdosan genom hålet och lägg dem ovanpå taket. Håll upp fjädrarna, för in armaturen i hålet och släpp fjädrarna (fig. 3 och 4).
5. Vrid och vinkla ljushuvudet till önskat läge. Slå på nätspänningen.

Användning och dimring

Dimra med en bakkantsdimmer (trailing edge) avsedd för LED-last. Observera dimmerns minsta och största belastning. En olämplig dimmer kan orsaka flimmer eller brum. Ljushuvudet kan vridas 360° och vinklas upp till 25°.

Rengöring och underhåll

Bryt nätspänningen och låt armaturen svalna före rengöring. Rengör med en torr, mjuk trasa. Använd inte lösningsmedel, slipande medel eller vattenstråle.

Ljuskälla och drivdon

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass F. LED-ljuskällan och drivdonet får endast bytas av en behörig person. Använd endast originalreservdelar från HiluX, som finns att köpa hos Light Solutions ApS.

Avfallshantering

Produkten får inte slängas i hushållsavfallet. Lämna den till en insamlingsplats för elektriskt och elektroniskt avfall.

Överensstämmelse

Produkten uppfyller tillämplig EU-lagstiftning. EU-försäkran om överensstämmelse kan på begäran erhållas från Light Solutions ApS. Batch: se datumkoden på produkten. **Spara dessa anvisningar.**